


Plans de travail

INSTRUCTIONS DE POSE ET D'ENTRETIEN

CeraPur®
By Luisina

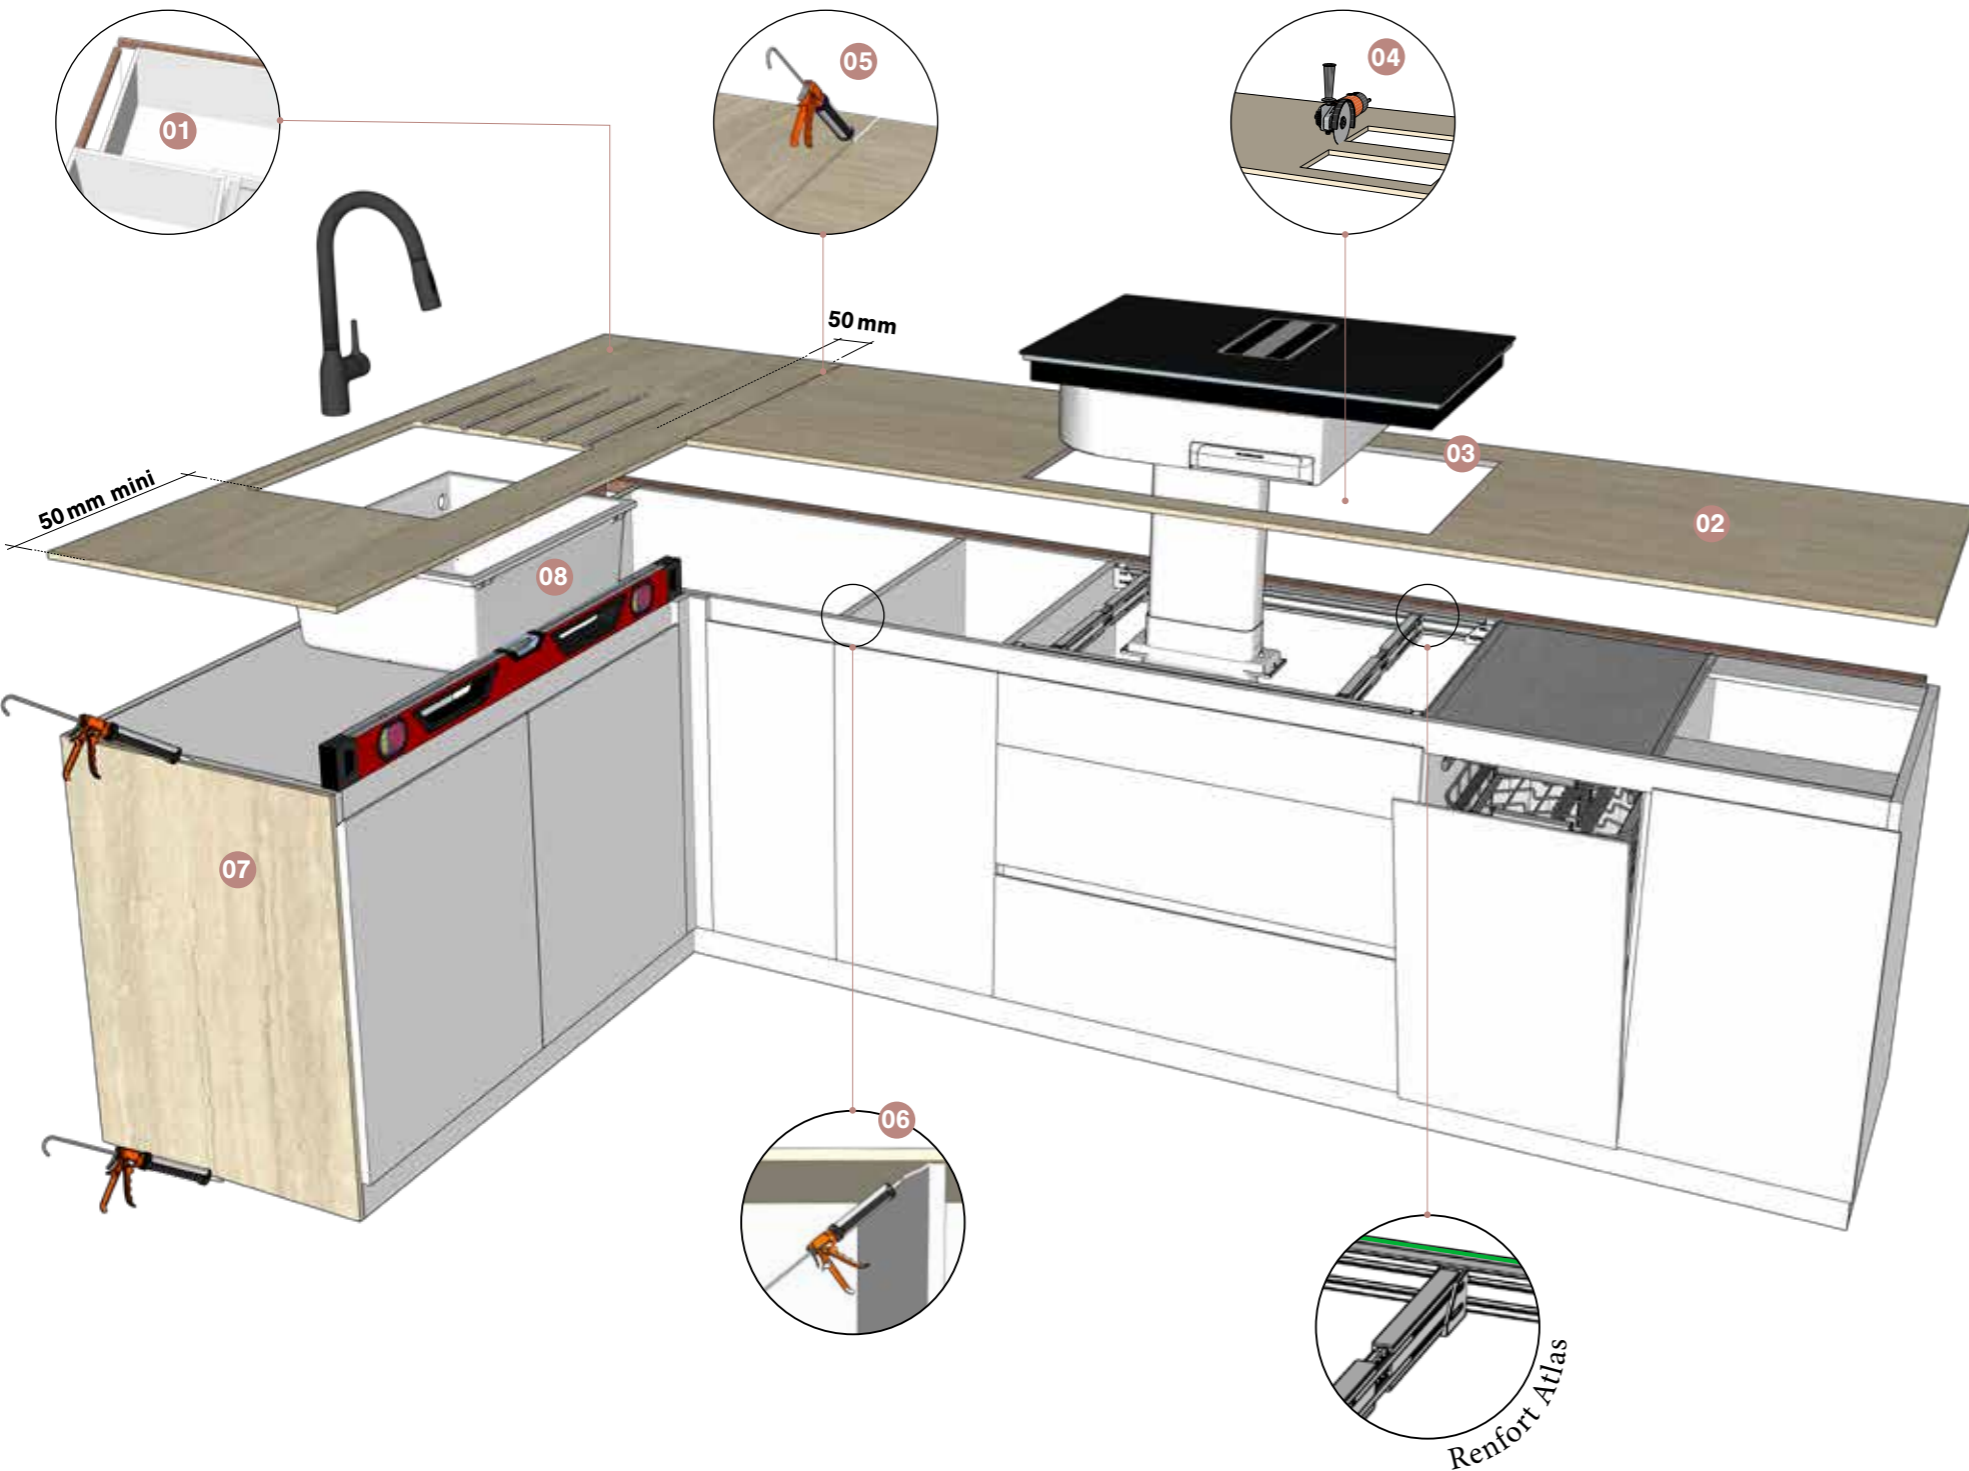

www.luisina.com

STOCKAGE



→ Stocker les plans à chant sans les mettre en contact avec une surface dure.





→ Ne jamais stocker sur chant sans support, cela engendre un risque de casse.

01 VÉRIFICATION DES MEUBLES

→ Vérifier que tous les meubles concernés soient **de niveau, fixés entre eux** et au mur. Si nécessaire, ajouter un tasseau mural ou sur les colonnes.


02 CONTRÔLE ET MANIPULATION

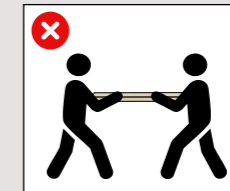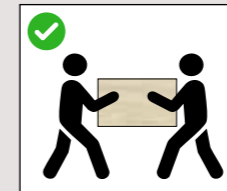

→ Procéder à un contrôle complet: **dimensions, finitions, découpes, rayures, éclats...** Porter les plans sur chant (jamais à plat) sans saisir les découpes comme poignées. Tout produit installé est considéré comme accepté.


03 POSE À BLANC

→ Faire une pose à blanc en laissant un jeu de **3 à 5 mm aux murs**. Maintenez les plans à chant jusqu'à ce que le chant arrière repose sur les caissons. Vous les basculerez ensuite délicatement à plat. **Niveler** les plans en calant sous les plans. Au besoin revoir le nivellement de la cuisine avec les pieds.

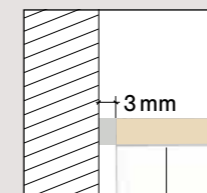

04 PRÉPARATION DU PLAN

→ Libérer les **renforts** (si présents dans les découpes brutes) à l'aide d'un **disque diamant** monté sur une meuleuse.

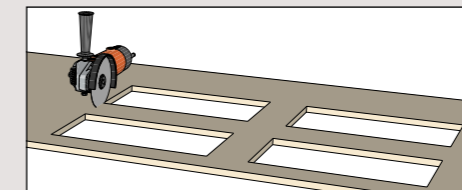

05 ASSEMBLAGE

→ Les chants bruts d'assemblage doivent être légèrement chanfreinés afin d'obtenir un joint net et discret. Si l'arête est encore vive ou présente des micro-éclats, vous pouvez la poncer avec un abrasif ou une cale diamantée.

Ouvrir légèrement l'**assemblage** et appliquer un cordon de **silicone** sur les chants bruts. Rapprocher les plans et nettoyer l'excédent de silicone.

06 COLLAGE DES PLANS AUX MEUBLES

→ Appliquer un cordon de **silicone** entre le haut des joues et la sous face des plans. Réaliser le joint silicone à l'arrière des plans.



07 JAMBAGE

→ Coller les jambages **au sol et au plan** avec une colle polyuréthane.

08 COLLAGE DE LA CUVE SOUS-PLAN

→ Dépoussiérer et dégraisser les surfaces. Appliquer un cordon de **colle polyuréthane** sur les rebords de la cuve. Installer la cuve sous la découpe, appuyer fermement, nettoyer l'excédent et **maintenir en place** la cuve durant le temps de séchage.

⚠ Dans le cas d'évier, cuve ou plaque avec découpe supérieure à 600 mm prévoir un support sous le produit.

09 CRÉDENCE

→ Appliquer des cordons **verticaux et discontinus** de silicone espacés de 300 mm éloignés des bords, à l'arrière de la crédence. Joindre les chants avec du **silicone**.

UTILISATION & ENTRETIEN

→ Nettoyage quotidien: **chiffon ou éponge** légèrement humide.

Entretien : À l'aide de pierre blanche: Humidifier l'éponge fournie, frotter-la sur la produit dans le pot, presser-la plusieurs fois dans votre main jusqu'à obtention d'une mousse. Nettoyer le plan de travail et rincer à l'eau claire puis sécher avec un chiffon doux non-pelucheux.

Pour des taches persistantes appliquer une crème à récurer (type Cif) directement sur le plan, frotter légèrement pour couvrir la zone de produit, laisser agir la crème pour dissoudre les taches tenaces (sans la laisser sécher), frotter énergiquement avec une éponge à récurer puis rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux non-pelucheux.