


Plans de travail


# INSTRUCTIONS DE POSE ET D'ENTRETIEN

  
**Luisi**compact®  
By Luisina

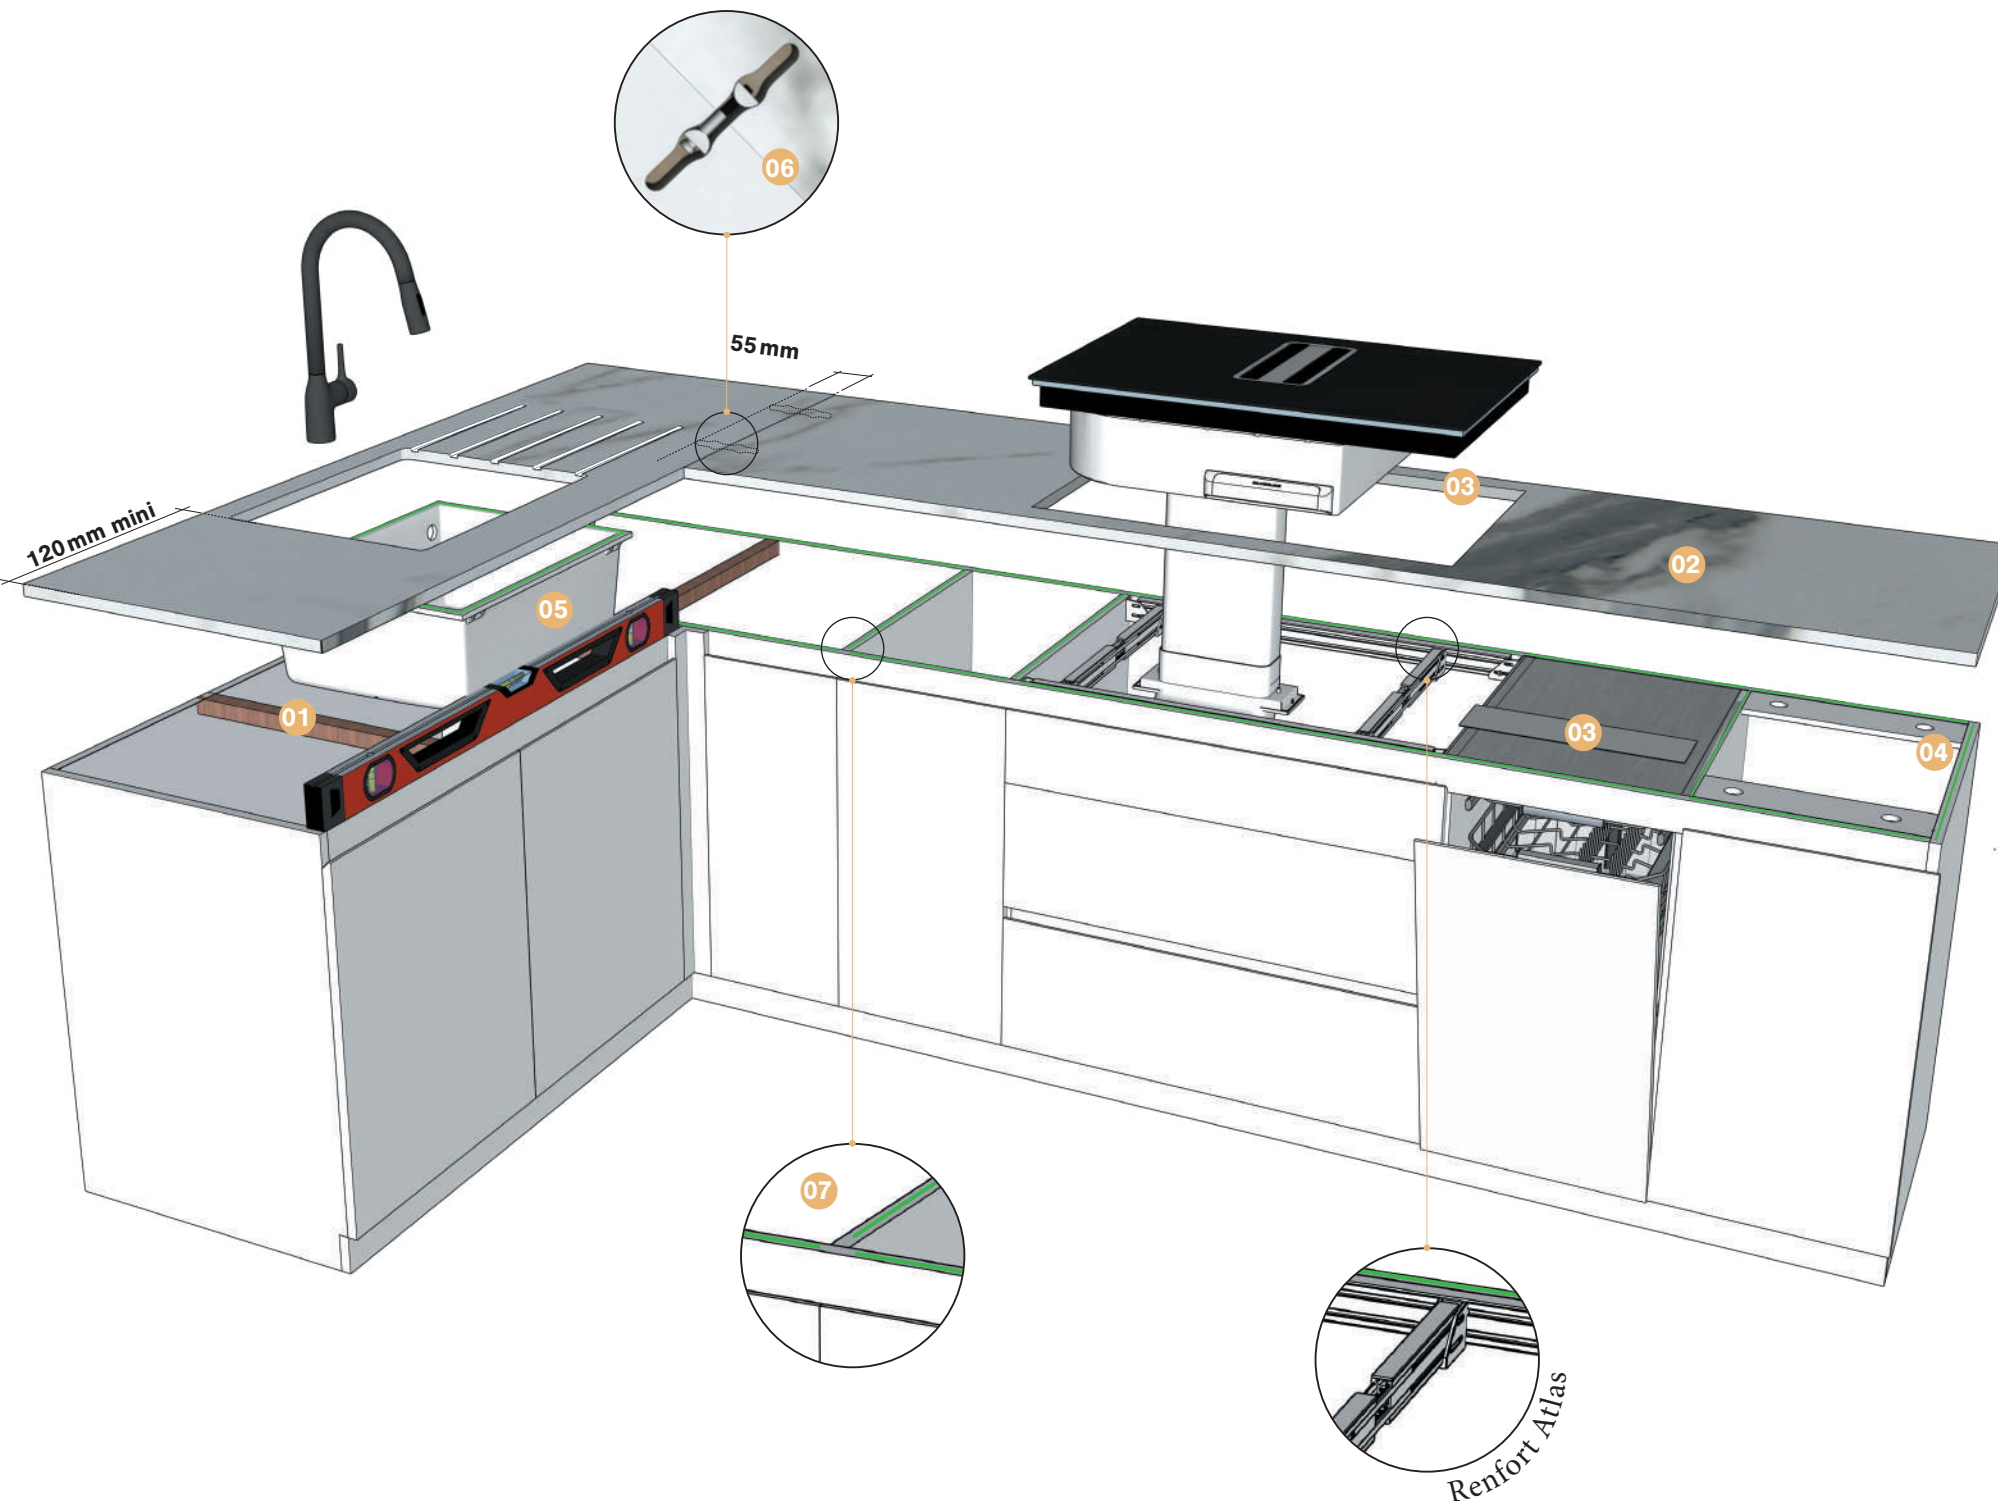


www.luisina.com

## STOCKAGE

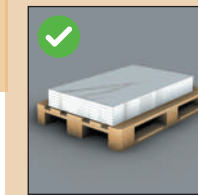

→ Stocker les plans à **plat** sur un support rigide, dans un endroit **sec, ventilé et chauffé**.  
→ Déballer **au moins 24h avant la pose** dans une pièce à température ambiante équivalente à celle de la cuisine.


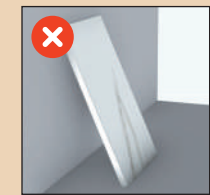


→ Ne jamais stocker sur chant sous peine de déformation.

### 01 VÉRIFICATION DES MEUBLES

→ Vérifier que tous les meubles concernés soient **de niveau, fixés entre eux** et au mur. Si nécessaire, ajouter un support de renfort tous les **600 mm**. Prévoir également un **renfort de chaque côté d'une découpe** intérieur (cuisson, cuve).

### 02 CONTRÔLE ET MANIPULATION

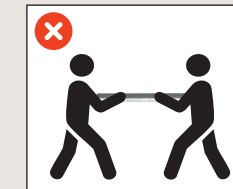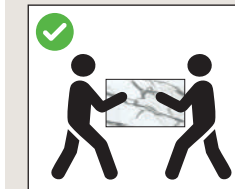


→ Procéder à un contrôle complet : **dimensions, finitions, découpes, rayures, éclats...**. S'assurer de la présence éventuelle du **kit d'assemblage** et du **kit d'installation de la cuve sous plan**. Porter les plans sur chant (jamais à plat) sans saisir les découpes comme poignées. Tout produit installé est considéré comme accepté.

### 03 PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ

→ En Luisicompact 21 mm : Coller une **feuille d'aluminium** sous le plan côté lave-vaisselle. Coller une **bande aluminium** sur les chants des découpes brutes (cuisson, cuve...). Appliquer du **silicone** dans les perçages (mitigeur, vidage...).

### 04 POSE À BLANC

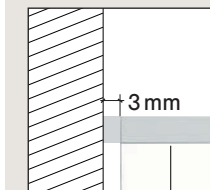

→ Faire une pose à blanc en laissant un **jeu de 3mm côté mur**. Prévoir l'accès aux **raccords de plans**.

### 05 COLLAGE DE LA CUVE SOUS PLAN

→ Dépoussiérer et dégraisser les surfaces. Appliquer un cordon de **colle polyuréthane** sur les rebords de la cuve. Installer la cuve sous la découpe, appuyer fortement, nettoyer l'excédent et **maintenir en place** la cuve durant le temps de séchage. Luisicompact 12 mm : un kit constitué de **cales** et d'**inserts** est fourni pour installer les pattes de fixation.

### 06 ASSEMBLAGE



→ Protéger le dessus des plans avec de l'adhésif. Assembler les plans avec la **colle bicomposante** et les **raccords fournis**, serrer, retirer l'excédent et nettoyer.

### 07 FIXATION DÉFINITIVE

→ Dépoussiérer et dégraisser les surfaces. Appliquer du **silicone** sur les joues, traverses et renforts en cordons discontinus (pour conserver une circulation de l'air). Dans le cas de meubles à dessus plein : cordons discontinus tous les 300 mm.

⚠ Un manque d'aération peut entraîner un cintrage des plans.

### 08 CRÉDENCE

→ Appliquer des cordons **verticaux** et **discontinus** de colle **polyuréthane** espacés de 300 mm éloignés des bords, à l'arrière de la crédence. Mettre en place sur le support en prévoyant un **jeu de dilatation de 3 mm**, jointer avec du **silicone**.

## UTILISATION & ENTRETIEN

→ Nettoyer à l'aide d'une **éponge non-abrasive** et d'un dégraissant multi-usage. En cas de taches persistantes se référer au tableau ci-dessous.

Type de tâche	Nettoyage à réaliser
Sirop, jus de fruits, lait, thé, café, vin, soupe	Eau et éponge non abrasive
Graisse, huile, œuf, sang	Eau froide avec savon ou détergent Bien rincer et sécher avec un chiffon doux
Brûlure de cigarette superficielle, peinture	Eau chaude avec savon ou détergent Bien rincer et sécher avec un chiffon doux
Laque, stylo, marqueur, maquillage	Chiffon et alcool Bien rincer à l'eau chaude puis sécher
Résidus de silicone	Si les résidus sont sec : impossible à enlever Utiliser avec prudence une matière abrasive
Tartre	Détergent acide à faible concentration (<10%)